


AHJ-01 Gong akusztikus hangjelző bekötése

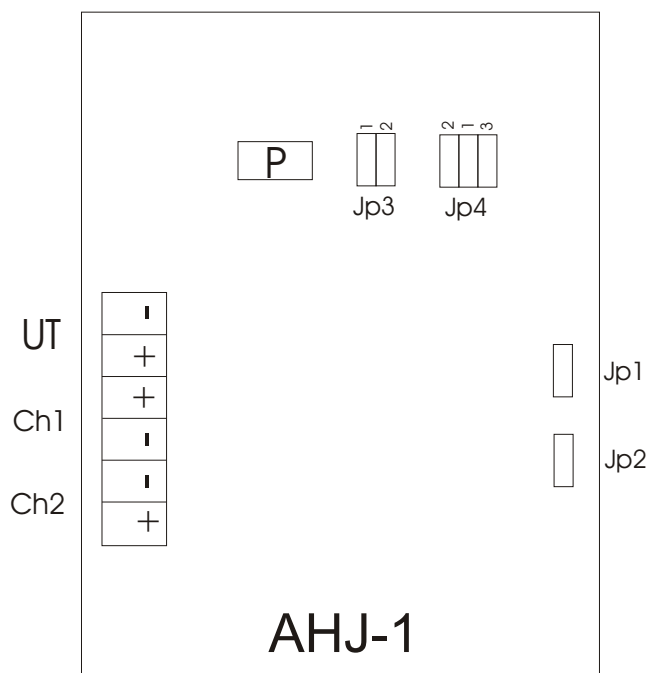

Ch1 -> 24V DC
Ch2 -> 24V DC
UT -> 24V DC

A tápbemenet a fordított polaritás ellen védett.

Ch1, Ch2

Optóbeemenetek, pozitív és negatív jellel történő indításhoz.

P

Pótméter a hangerő beállításához

Jp1

Impulzus vagy constans üzem -> Ch1 bemenethez

Jp2

Impulzus vagy constans üzem -> Ch2 bemenethez

Jp3

Ch1 bemenet gongatási szám beállítása

Jp4

Ch2 bemenet gongatási szám beállítása

A rajzon a jumperek melletti szám a gongatási számot jelöli.

Impulzus üzem:

Egy adott jelre egyszeri gongatás

Constans üzem:

A gongatás ciklikusan ismétlődik amíg a bemeneten jel van